

# Quick Start Guide

Краткое руководство по началу работы  
מְדִירָן הַתַּחֲלָה מְהִירָה | دليل البدء السريع




- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. زر التشغيل          | 10. الكاميرا الخلفية          |
| 2. فتحة بطاقة MicroSD  | 11. مكبر الصوت                |
| 3. الكاميرا الأمامية   | 12. فتحة مزلاج الإرساء        |
| 4. مصباح حالة الكاميرا | 13. منفذ مهابئ التيار/الإرساء |
| 5. مستشعر الضوء المحيط | 14. منفذ Micro-USB            |
| 6. منفذ سماعة الرأس    | 15. فتحة مزلاج الإرساء        |
| 7. أزرار الصوت (2)     | 16. مكبر الصوت                |
| 8. زر Windows          | 17. مصباح شحن البطارية        |
| 9. الميكروفون الخلفي   | 18. الميكروفونات الأمامية (2) |

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1. Динамик                                 | 11. Кнопка питания                 |
| 12. Паз для стыковочного фиксатора         | 12. Слот для карт microSD          |
| 13. Порт адаптера питания/стыковочный порт | 13. Передняя камера                |
| 14. Порт micro-USB                         | 14. Индикатор состояния камеры     |
| 15. Паз для стыковочного фиксатора         | 15. Датчик внешнего освещения      |
| 16. Динамик                                | 16. Порт для наушников             |
| 17. Индикатор зарядки аккумулятора         | 17. Кнопки настройки громкости (2) |
| 18. Передние микрофоны (2)                 | 18. Кнопка Windows                 |
|  | 9. Задний микрофон                 |
|  | 10. Задняя камера                  |

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1. לחצן הפעלה          | 10. מצלמה אחורית          |
| 2. חריץ לכרטיס MicroSD | 11. רמקול                 |
| 3. מצלמה קדמית         | 12. חריץ לתפס עגינה       |
| 4. נורית מצב מצלמה     | 13. מתאם חשמל/יציאת עגינה |
| 5. חיישן תאורת סביבה   | 14. יציאת Micro-USB       |
| 6. יציאת אוזניות       | 15. חריץ לתפס עגינה       |
| 7. לחצני עוצמת קול (2) | 16. רמקול                 |
| 8. לחצן Windows        | 17. נורית סוללה-טעינה     |
| 9. מיקרופון אחורי      | 18. מיקרופונים קדמיים (2) |

## Сведения о планшетном компьютере אודות מחשב הלוח | نبذة عن الكمبيوتر اللوحي

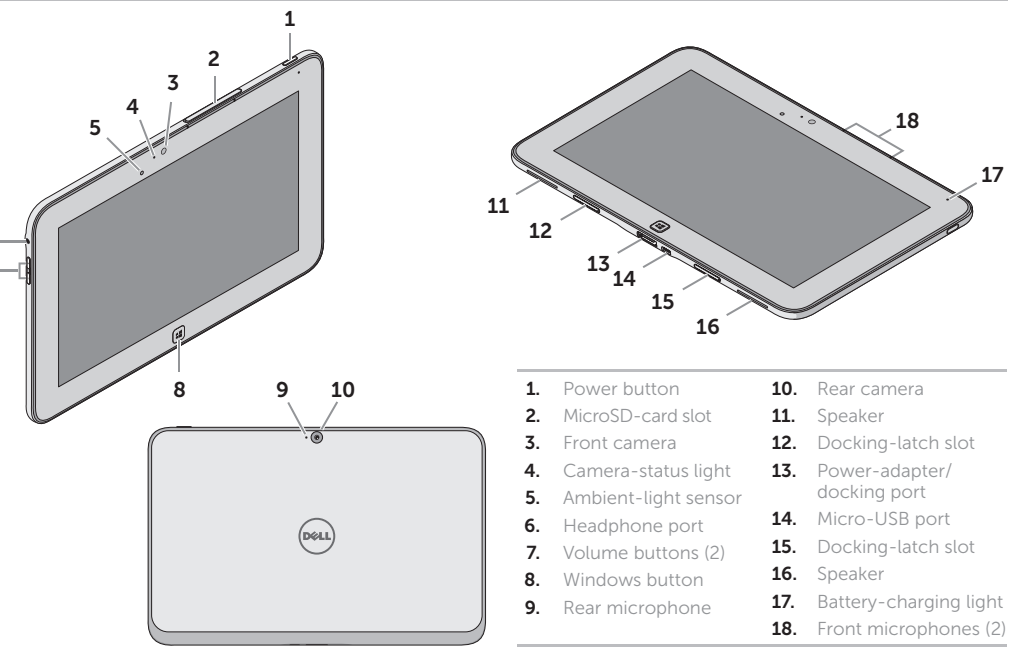

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Power button         | 10. Rear camera                |
| 2. MicroSD-card slot    | 11. Speaker                    |
| 3. Front camera         | 12. Docking-latch slot         |
| 4. Camera-status light  | 13. Power-adapter/docking port |
| 5. Ambient-light sensor | 14. Micro-USB port             |
| 6. Headphone port       | 15. Docking-latch slot         |
| 7. Volume buttons (2)   | 16. Speaker                    |
| 8. Windows button       | 17. Battery-charging light     |
| 9. Rear microphone      | 18. Front microphones (2)      |

## About Your Tablet

**More Information**  
For more information on your tablet, see the *User's Manual* available on your tablet or [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

**Подробная информация**  
Для получения более подробной информации о вашем планшетном компьютере обратитесь к *Руководству пользователя*, которое можно найти на вашем компьютере или на веб-странице [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

**مزيد من المعلومات**  
لمزيد من المعلومات حول الكمبيوتر اللوحي، انظر دليل المستخدم المتوفر على الكمبيوتر اللوحي أو على [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

**מידע נוסף**  
למידע נוסף על מחשב הלוח, עיין במדריך למשתמש שנמצא במחשב הלוח או בכתובת [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

© 2012 Dell Inc.  
Dell™, the DELL logo, and XPS™ are trademarks of Dell Inc.  
© 2012 r. Dell Inc.  
Dell™, логотип DELL и XPS™ являются товарными знаками Dell Inc.  
© 2012 Dell Inc.  
تعد Dell™، وشعار DELL، و XPS™ علامات تجارية خاصة بشركة Dell Inc.  
© 2012 Dell Inc.  
Dell™, הלוגו DELL ו-XPS™ הם סימנים מסחריים של Dell Inc.

**Before Sending Your Tablet for Repair**  
Dell may reset your tablet to factory settings to resolve the issue with your tablet. Back up your data before sending your tablet for repair.

**Действия перед отправкой планшетного компьютера в ремонт**  
Для разрешения проблемы вашего планшетного компьютера Dell может сбросить настройки компьютера к заводским. Перед тем, как отправить компьютер в ремонт, создайте резервную копию ваших данных.

**قبل إرسال الكمبيوتر اللوحي لإصلاحه**  
يمكن إعادة تعيين الكمبيوتر اللوحي من خلال Dell إلى إعدادات المصنع لحل المشكلة التي تصادفك مع الكمبيوتر اللوحي. قم بعمل نسخة احتياطية من البيانات قبل إرسال الكمبيوتر اللوحي لإصلاحه.

**בטרם תשלח את מחשב הלוח לתיקון**  
Dell עלולה לאפס את מחשב הלוח שלך להגדרות היצרן כדי לפתור את הבעיה שהתעוררה. גבה את הנתונים שלך בטרם תשלח את מחשב הלוח לתיקון.





# Setting Up Your Tablet

Подготовка планшетного компьютера к работе  
הגדרת מחשב הלוח שלך | إعداد الكمبيوتر اللوحي


## Insert the microSD card (optional)

Вставьте карту microSD (необязательно) | أدخل بطاقة microSD (اختياري)  
הכנס את כרטיס ה-microSD (אופציונלי)

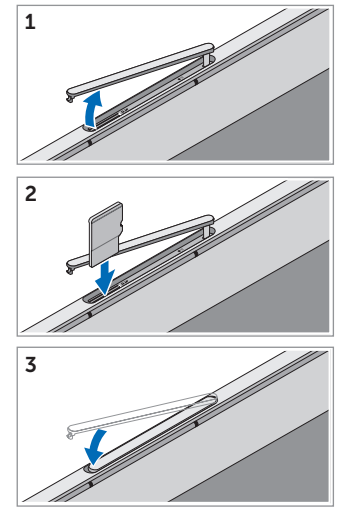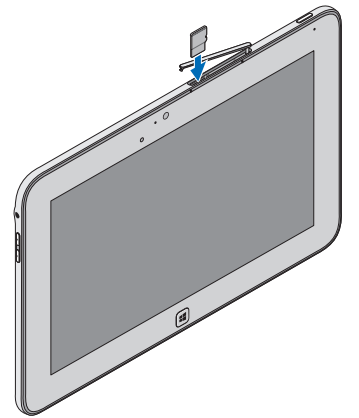


## Charge the battery (at least 4 hours)

Зарядите аккумулятор (заряжайте в течение не менее 4 часов)  
قم بشحن البطارية (4 ساعات على الأقل)  
טען את הסוללה (לפחות 4 שעות)

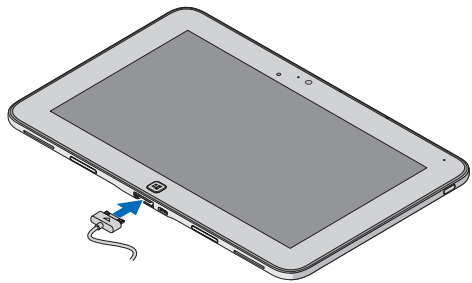


## Press and hold the power button to turn on the tablet

Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить планшетный компьютер  
اضغط مطوياً على زر التشغيل لتشغيل الكمبيوتر اللوحي  
לחץ והחזק את מתג ההפעלה כדי להפעיל את מחשב הלוח

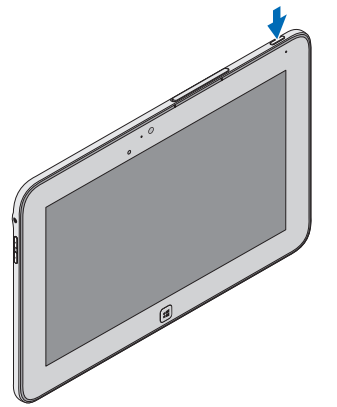

# Locate the Service Tag


Где расположена метка обслуживания  
حدد موقع علامة الخدمة  
אתר את תג השירות

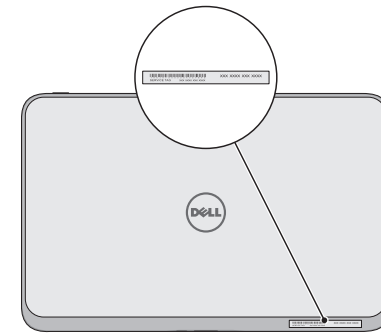

# Windows 8

## Tiles

Плитка | القراميد | חלוניות

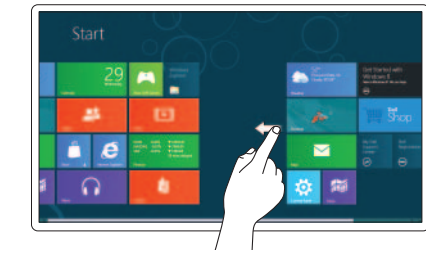

## Swipe to access more tiles

Прокрутите экран, чтобы отобразить другие секции плитки  
التبديل للوصول إلى مزيد من القراميد  
החלק כדי לגשת לקבצים נוספים

## Resources

Ресурсы | الموارد | משאבים



## Getting started


Приступая к работе  
بدء التشغيل  
תחילת העבודה

## My Dell Support Center

Центр технической поддержки компании Dell  
مركز دعم Dell  
מרכז התמיכה של Dell שלי

## Charms sidebar

Боковая панель чудо-кнопок | الشريط الجانبي للاختصارات  
סרגל צדי Charms

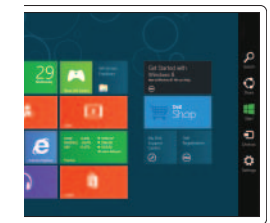

## Swipe from right edge of the display

Проведите пальцем по дисплею справа налево  
الانتقال من الحافة اليمنى للشاشة  
החלק מהקצה הימני של המסך